

アジリティー上段 取り付け説明書



まず、上記の ~ のものが揃っているか確認して下さい。上段を固定するバックルは左右1個ずつ付いています。

3つボタンの下段ネットには、中心部分1箇所と左右に1個ずつ、フレーム取付用のスナップボタンがあります。(写真は2つボタンの下段ネット)



1. 下段ネットをフレーム前方の、手前から2番目のバーに巻きつけます。



2. 下から巻き込むようにしてパッチンと音がするまで留めます。

準備OK!



3. これで下段の準備は完了です。


まえ うしろ



下段ネットが付いている方を前にして下段のアジリティーに取り付けます。その際、下段に付いている蛇腹ドームは外してください。



下段のフレームについているでっぱり部分を目印にして上段フレームがでっぱりのすぐ後ろにくるようにします。

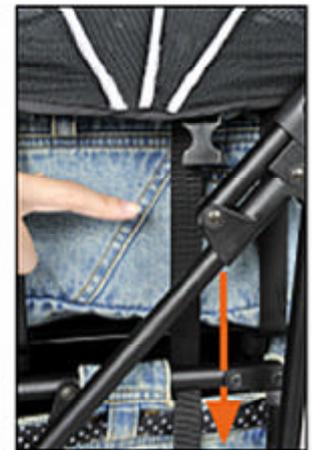

上段を乗せたら、上段の横についているバックルの紐を下フレームにくぐらせます。



横についているバックルの紐を下段のフレームに通したら上段のバックルと繋ぎます。バックルを留めたら紐の長さの調節をして上段と下段を固定してください。



左右 両サイドのフレームと下段ネットの両端から出たスナップを留めます。



下段用のネットは、少し引っ張るようにしてフレームにかぶせます。

完成!



※固定のバックルがゆるくないか必ずチェックしてくださいね

【注意】アジリティー上段は規定の位置(後方)に取り付けられるよう設定されております。その他の場所に取り付けることはできません。アジリティー以外の上ファンの取り付けには対応しておりません。わんちゃんに乗ることを前提として作られております。荷物を載せての走行には対応しておりません。正常な状態以外で使用したことによる事故やカート破損、損傷等が起きた場合、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。